


10.1" 铝制摄影监视器

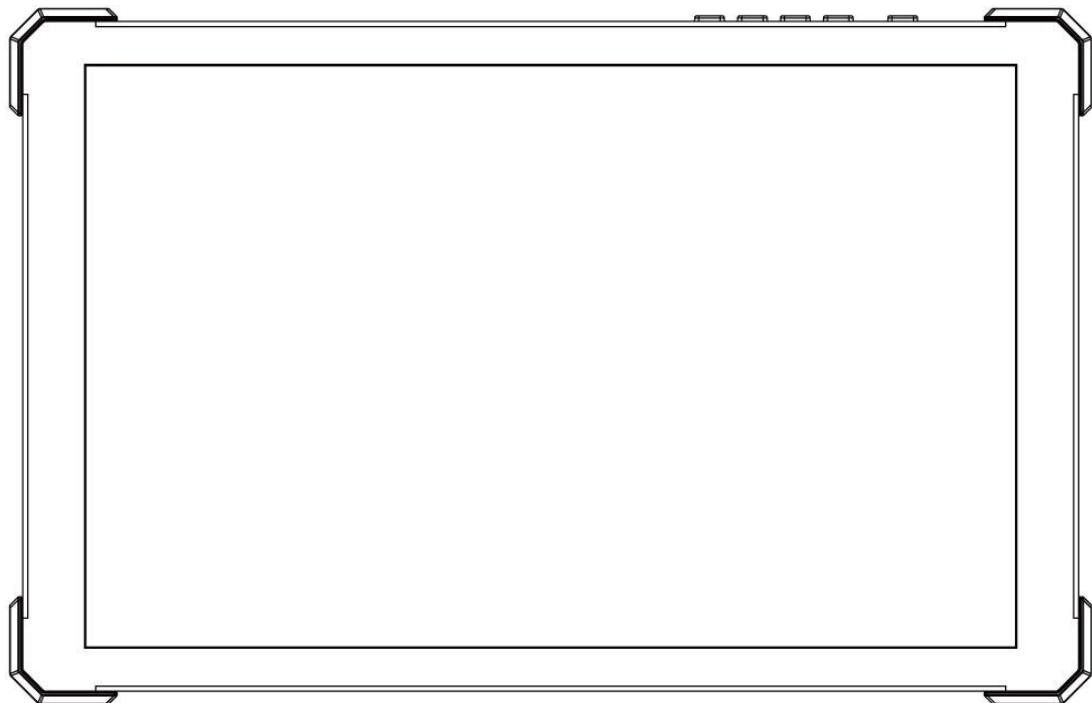

使 用 说 明 书

前言

感谢您选购本公司 10 英寸铝制摄影监视器。使用产品前请仔细阅读本说明书。祝您体验愉快！

安全注意事项

- 移动机器时慎防跌落导致机器严重损坏或损毁。
- 此产品中的液晶屏由玻璃制成，如屏破损可能会造成其他伤害。
- 保持产品远离热源，避免机器长时间暴露在阳光下，这将导致液晶屏的损坏。
- 机内无用户可调组件，非专业人员，请勿自行打开本机或自行尝试修理本产品！以免造成不必要的损坏。
- 为了更好的保养液晶屏和保护机壳，请按照以下方式来避免潜在损坏：
 1. 避免用硬物撞击屏幕。
 2. 请勿用力擦屏及外壳，清洁时仅用适当力度。
 3. 请勿用溶剂擦拭屏幕及外壳，如酒精、颜料稀释剂或苯，这将对机器造成永久性损坏。
 4. 请勿直接在外壳及液晶屏上喷洒去污剂或其他清洁剂。
 5. 请勿所以硬物直接在液晶屏上写划。
 6. 请勿在外壳及液晶屏上粘贴，任何黏合剂会导致液晶屏的损坏。
 7. 可用棉布轻轻擦拭掉外壳及液晶屏上的污垢。如需更彻底的清洁，可使用沾蒸馏水的棉布轻轻擦拭。请擦干监视器及液晶屏上过多的水分以防止损坏。

主要特征


- 10.1 英寸全高清 IPS 屏, 清晰捕捉每个细节
- 触摸或按键操作, 设置简单
- 铝制外壳, 坚固耐用
- 自定义 3D-LUT, 再现电影风格
- 4 组用户切换, 可保存已设置菜单并快速切换
- HDR 监看, 清晰捕捉画面细节
- 波形图、矢量图、直方图、音频柱可水平或垂直移动
- F970 外挂套件可安装无线图传等设备并为其供电
- 耳机立体声输出方便监听

目 录


一. 产品描述 -----	4
1. 前面板说明 -----	4
2. 后面板说明 -----	4
3. 顶部按键说明 -----	5
4. 底部端口说明 -----	6
5. 左侧端口说明 -----	6
6. 供电方式 -----	7
7. 索尼 F970 外挂供电套件 -----	7
8. 安装方式 -----	10
二. 菜单操作说明 -----	11
三. 菜单界面说明 -----	12
四. 菜单功能说明 -----	12
五. LUT 导入说明 -----	18
六. 技术参数 -----	19
七. 常见故障排除 -----	20

一. 产品描述

1. 前面板说明

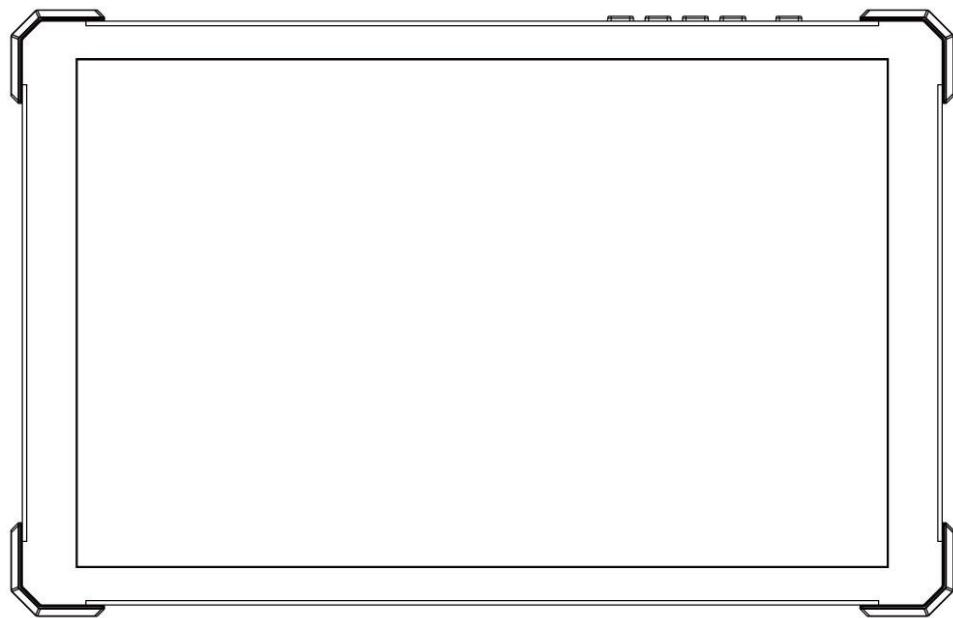

2. 后面板说明

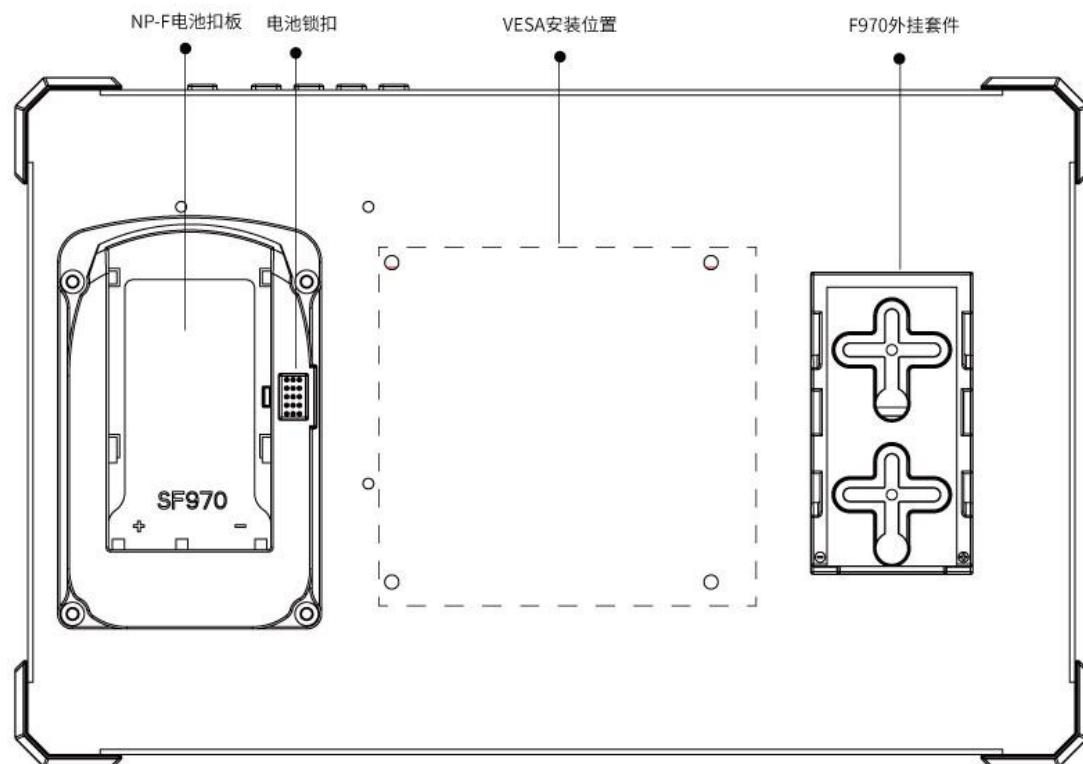


NP-F 电池扣板: 适用于安装 NP-F 系列电池

电池锁扣: 请在取出电池前先按下电池锁扣

VESA 安装位置: 75x75mm

F970 外挂套件: 安装外部设备, 如无线发射机、LED 灯、视频转换器等, 这些设备可以由索尼 F970 电池供电。(详见 7. 索尼 F970 外挂供电套件)

3. 顶部说明

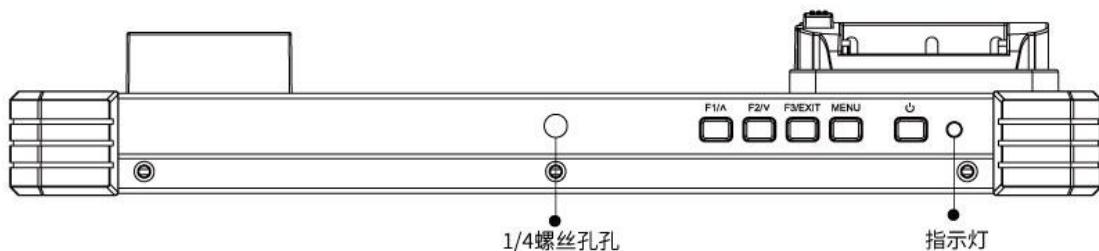


1/4 螺丝孔: 可将监视器安装在三脚架、热靴支架、魔术怪手等支架上

按键	OSD 未显示时的功能	OSD 已显示时的功能
F1/A	自定义功能键 F1	选择上一菜单项 增大/调整已选参数值
F2/V	自定义功能键 F2	选择下一菜单项 减小/调整已选参数值
F3 EXIT	自定义功能键 F3	菜单返回/退出键
MENU	显示 OSD 主菜单	确认键
⏻	长按电源开/关机键; 短按打开/关闭触摸功能	

指示灯: 在监视器正确接入电源后指示灯亮 (红色), 开机后指示灯呈黄色, 输入 HDMI 信号后, 指示灯转为绿色。

4. 底部端口说明

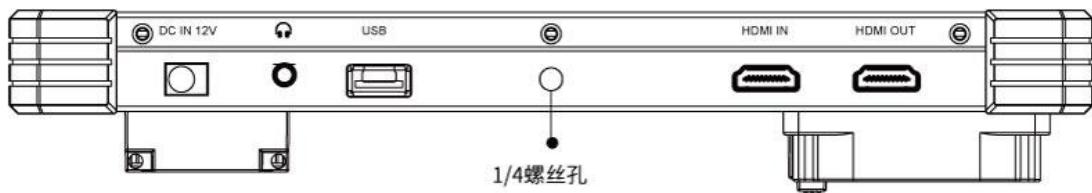

DC IN 12V: 电源输入端口, 输入极性为

: 3.5mm 立体声耳机输出端口


USB: LUT 文件导入/固件升级

1/4 螺丝孔: 可将监视器安装在三脚架、热靴支架、魔术怪手等支架上

HDMI IN: HDMI2.0 信号输入, 最高支持 4K@60

HDMI OUT: HDMI 信号输出, 最高支持 4K@60

5. 侧面端口说明

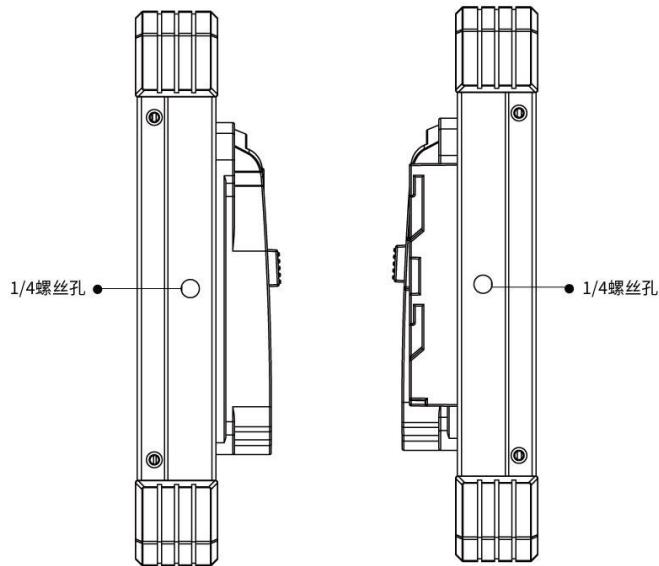

1/4 螺丝孔: 可将监视器安装在三脚架、热靴支架、魔术怪手等支架

上

6. 供电方式

- (1) 监视器底部带有 DC 12V 输入电源口（适合用外径 5.5mm, 外径 2.1mm 的电源线插头），支持 7~24V 宽电压，DC 电源适配器需另外购买。
- (2) 监视器后壳上配有 F970 电池扣板，可适用于 F970 系列电池。用户也可以选配 V-型电池扣板

- **F970 电池扣板可适配的电池型号：**

索尼 F970 F960 F950 F930 F770 F750 F730 F570 F550 F530 等系列。

注意：长期不使用本产品，最好取下电池另外存放。




F970 电池扣板（标配）



SONY V型电池扣板（选配）

7. 索尼 F970 外挂供电套件

监视器背面增加了一个索尼 F970 外挂供电套件，您可以将无线图传、摄影灯、转换盒、或者其它可以用 F970 电池供电的设备直接安装在上面，并可以通过监视器为其供电。

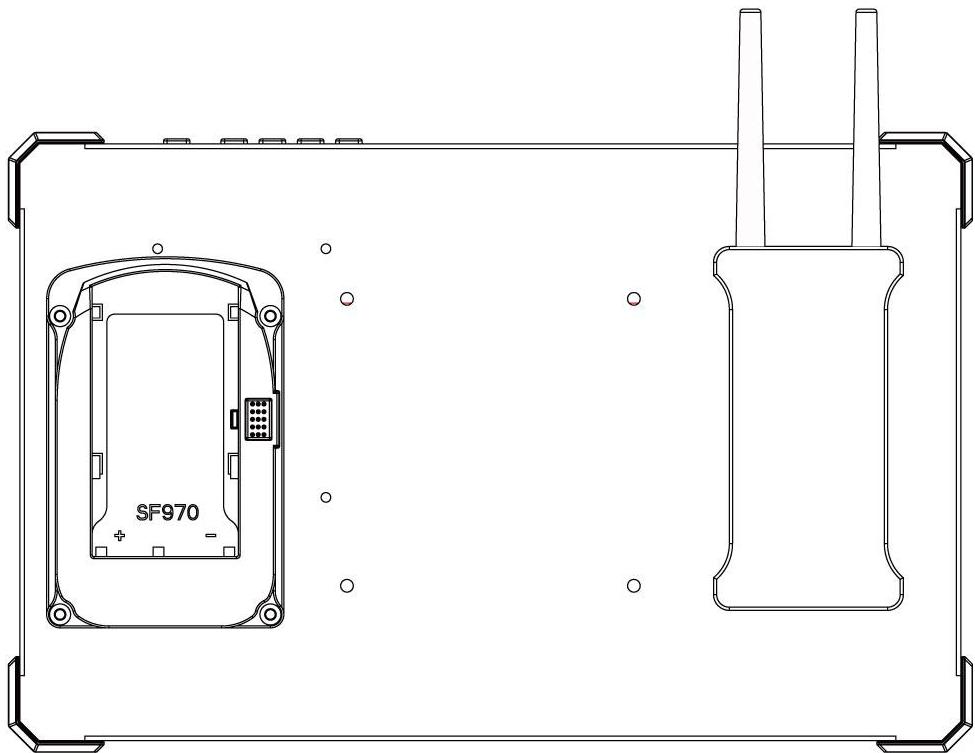


该套件具有两个十字槽，可以通过拧松 2 个螺丝进行上下/左右调整外挂设备位置，或者倒过来装套件。当您无需该套件时，可以松开螺丝，将套件拆卸下来。

注意：套件拆卸之前，请确保监视器在关机状态，然后取下电池或电源适配器。

(1) 只需移动套件：拧松 2 个螺丝，再进行上下/左右调整。

(2) 拆卸套件步骤：


- ①. 将 2 个螺丝拧松。
- ②. 双手将套件往上平移。
- ③. 将圆孔移动到对应的 2 个螺丝。

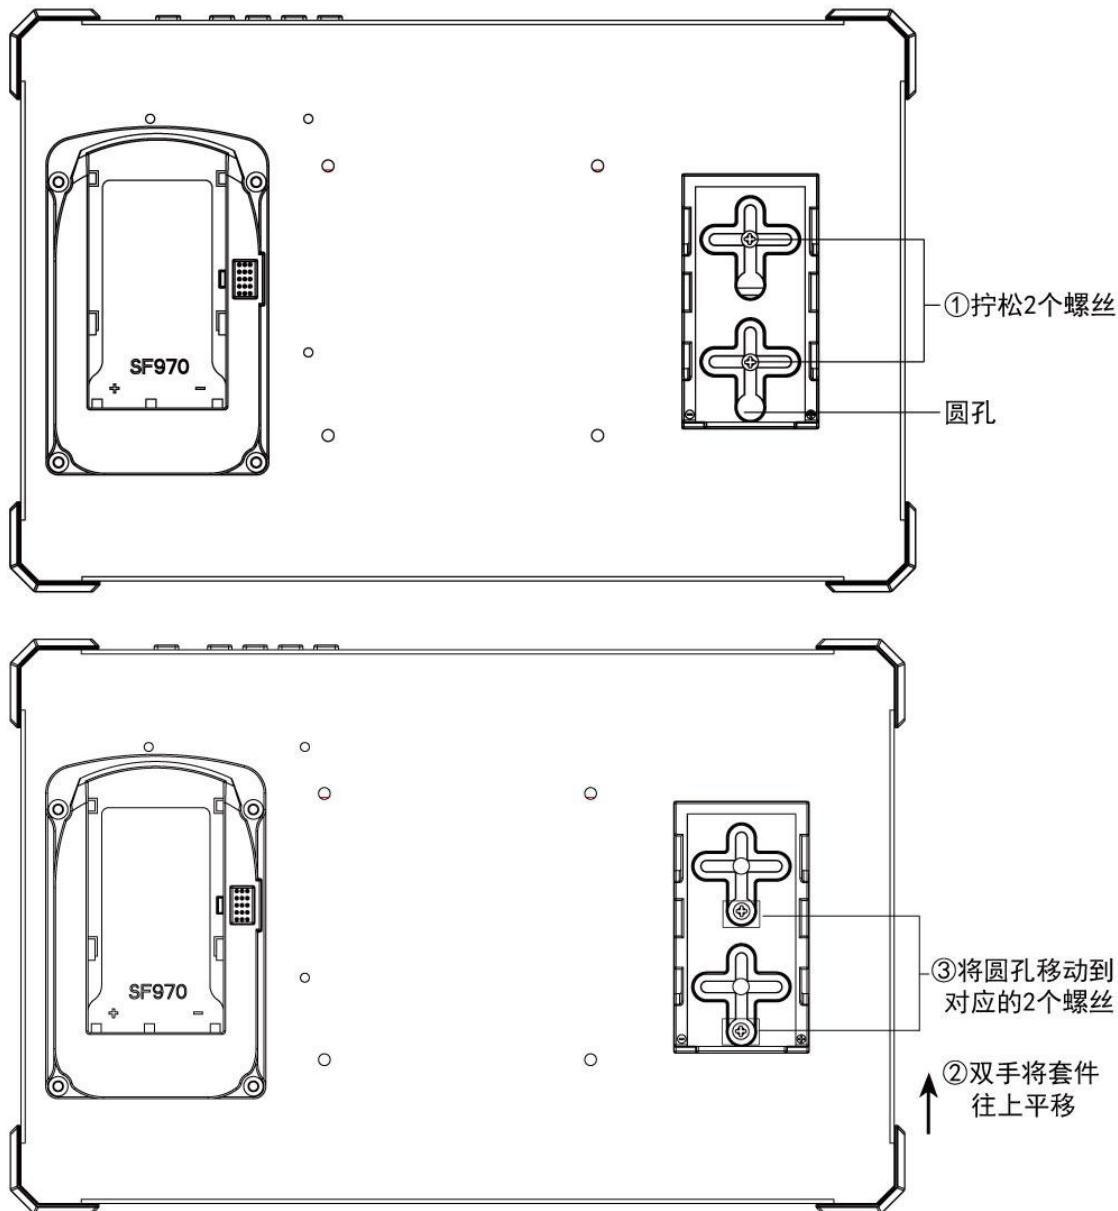

- ④. 再将套件轻轻往上拿起，将 2P 电源线小心拆开。
 - ⑤. 然后再拆掉 2 个螺丝。
- (3) 安装回套件：先将 2 个螺丝拧回监视器背面用来安装套件的螺丝孔，将 2P 电源线对准切口安装回去，再将套件圆孔对准螺丝放下去，再将套件平移推动至螺丝处于套件十字中心位置，再拧紧螺丝。

8. 安装方式

(1) 本监视配备 4 个 1/4-20 螺丝孔（左侧、右侧、顶部、底部），
便于安装在三脚架，热靴支架等支架上面。

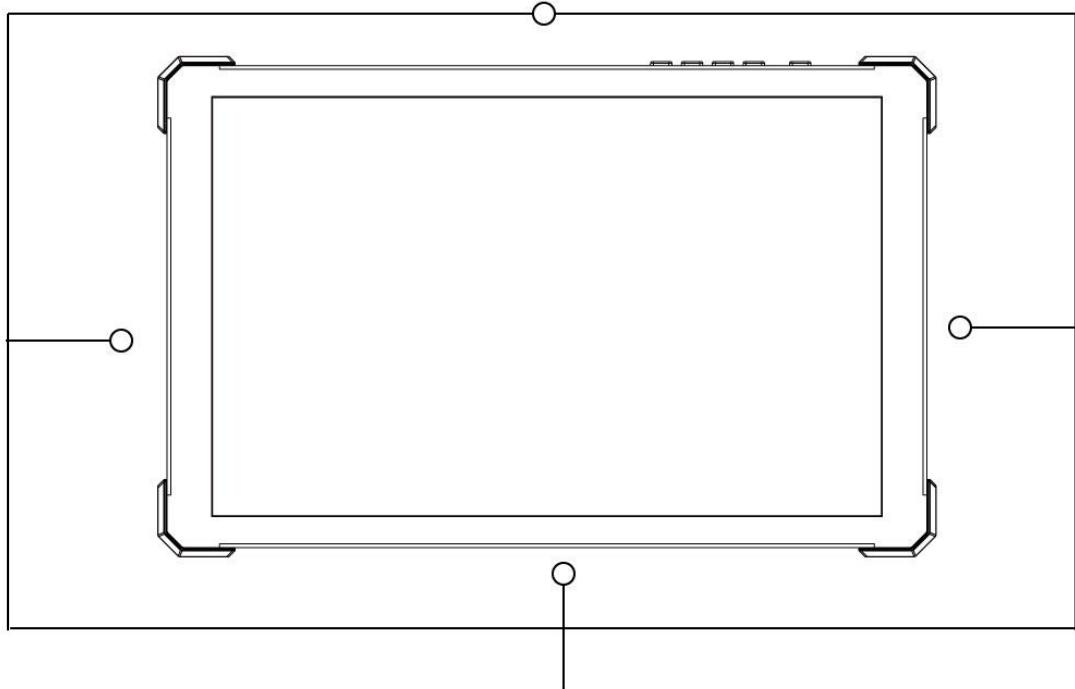

(4) 1/4-20螺丝孔

(2) U型支架安装



二. 菜单操作说明


在监视器正确接入电源后指示灯亮（红色），监视器会自动开机指示灯转为黄色，输入 HDMI 信号后，指示灯转为绿色。按 **电源** 键关机后且电源没拔掉的情况下，需手动按 **电源** 键开机。

开机后，短按 **电源** 键可打开或关闭屏幕触摸功能。

2.1 触摸屏幕菜单操作（开启屏幕触摸功能）

- ①. 手指双击屏幕，可打开主菜单（在屏幕左侧显示），点击相应的菜单显示二级菜单，可进入相应功能选项直接点击选择或设置。
退出菜单，单击触摸屏幕。
- ②. 菜单不显示时，从屏幕的下方向上滑动，打开快捷菜单，左右滑动选择所需功能，点击相应的菜单框，可打开或关闭相应功能。
(注：在快捷菜单下不能设置具体功能或参数，可以在主菜单设置。)
- ③. 菜单不显示时在屏幕 **1/2 分屏**左侧，可直接调整屏幕背光亮度；
1/2 分屏右侧，可直接调整音量。

如图：

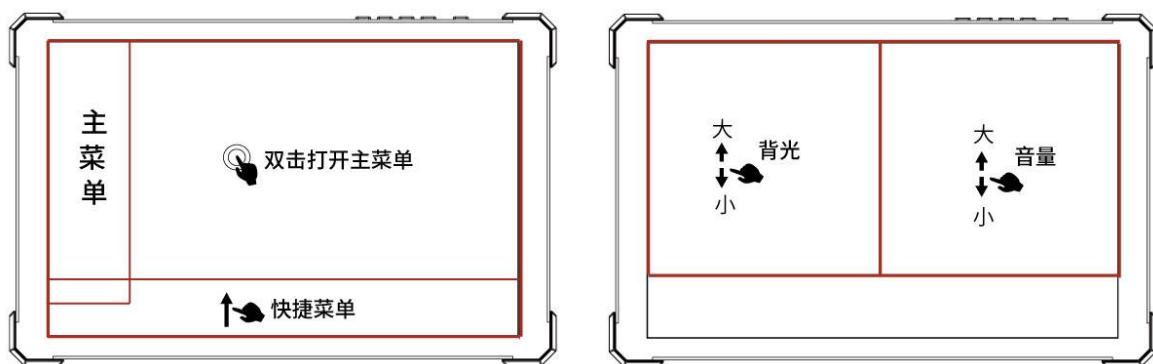

2.2 按键菜单操作

- ①. 按下“**MENU**”键可进入 OSD 主菜单，按“**F1/▲**”或“**F2/▼**”键选择一级菜单再按 **MENU** 键确认进入二级菜单，按“**F1/▲**”或“**F2/▼**”键可选择二级菜单。
- ②. 在选定二级菜单选项后，按 **MENU** 键确认进入功能菜单，按“**F1/▲**”或“**F2/▼**”键选择对应的功能或调整参数值，选定功能后按 **MENU** 键确认。
- ③. 按 **F3|EXIT** 键返回或退出菜单

三. 菜单界面说明



四. 菜单功能说明



 全波形	开、关 开启后，波形图、矢量图、直方图、音频柱全部显示，有助于更直观清晰的分析图像。
 波形图	开、关 类型： RGB、YUV、灰度 波形图透明度： 关、25%、50%、75% 位置 X: 0-100 (移动波形图横向位置) 位置 Y: 0-100 (移动波形图纵向位置) 波形图是一种精确的显示和观测视频画面亮度级别的辅助图形，将视频上每一列像素点的亮度值和分布情况统计出来，支持YUV、RGB、灰度三种波形。
 矢量图	开、关 位置 X: 0-100 (移动矢量图横向位置) 位置 Y: 0-100 (移动矢量图纵向位置) 利用像素点到中心点的距离和角度来显示色彩和分布情况
 直方图	开、关 类型： RGB1、RGB2、灰度 位置 X: 0-100 (移动直方图横向位置) 位置 Y: 0-100 (移动直方图纵向位置) RGB直方图：可以显示色调分布的图形，能直观地将画面曝光情况，显示红色、绿色、蓝色通道中重叠直方图。 亮度直方图：用来检查画面亮度的量化工具。把不同亮度用不同颜色显示。
 辅助对焦	开、关 颜色： (红、绿、蓝) 对焦级别： 对焦开启后可调整对焦级别 (1~10) 开启后突出显示对焦区域，以便您能够快速对焦相机而不会错过关键镜头。
 音频柱	开、关 位置 X: 0-100 (移动音频柱横向位置) 位置 Y: 0-100 (移动音频柱纵向位置)

	开启后显示音频图以便于您了解使用的音频状态
 过曝	<p>开、关</p> <p>过曝值: 开启后可调整过曝值 (10~100)</p> <p>将过度曝光部分的图像区域用动态斜条纹警示出来, 提示摄影师是否需要调整摄像机参数, 降低曝光值。</p>
 单色显示	<p>开、关</p> <p>类型: 红、绿、蓝、黑白</p> <p>开启后色调和饱和度调整快速准确</p>
 伪色彩	<p>开、关</p> <p>类型: Normal, ARRI</p> <p>分析整幅画面的亮度分布用冷暖色重新显示, 方便拍摄时的用光和后期制作</p>



线框辅助

 网格	<p>开、关</p> <p>类型: 2x2,3x3,4x4,5x5,6x6,7x7,8x8,9x9 自定义</p> <p>行: 2~9</p> <p>列: 2~9</p> <p>选择自定义时可自行设置网格的行和列</p> <p>颜色: 红、绿、蓝、黑、白、灰</p> <p>可对网格线选择以上颜色</p> <p>可将画面面积分成相等的 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 方格, 以便更好的构图</p>
 安全框	<p>开、关</p> <p>类型: 80%、85%、90%、93%、96%、2.35:1</p> <p>颜色: 红、绿、蓝、黑、白、灰</p>

 中心标记	开、关 颜色: 红、绿、蓝、黑、白、灰
 比例标记	开、关 类型: 4:3、13:9、14:9、15:9、16:9、1.85:1、2.35:1 颜色: 红、绿、蓝、黑、白、灰 标记修饰: 0~5



图像显示

 扫描模式	欠扫描、过扫描
 显示比例	自动、16:9、16:10、4:3、5:4、1.85:1、2.35:1、全屏 提供多种宽高比例, 以匹配不同的相机变形镜头
 变形模式	开、关 类型: 1.33X、1.6X、2.0X、2.0X MAG、用户 在用户下可自定义调整变形 nX (1.20X~2.00X) 此功能配合宽屏幕电影镜头使用, 还原真实比例的电影画面, 允许您将拍摄到的图像进行不同程度的变形, 以便查看。
 图像翻转	开、关 类型: 左右翻转、上下翻转、全局翻转
 缩放模式	开、关 类型: 2X、4X、9X、16X、用户 在用户下可自定义调整 (100%~200%) 将图像放大以高品质特写
 图像冻结	开、关
 点对点	开、关 使摄影师可以 1:1 查看原始信号图像, 该功能对于捕捉最佳细节至

	关重要。
--	------



用户选项

 LUT	<p>开、关</p> <p>LUT 开关开启后可使用 Lut 设置 (SLOG2、SLOG3、LOGC、VLOG)。</p> <p>用于快速查找和输出特定颜色数据的表格。通过加载不同的3D-LUT表，可以快速重新组合色调，形成不同的色彩风格。</p> <p>Lut 导入：确认</p> <p>Lut 列表</p> <p>显示 4 个内置 Lut 和自定义导入的 Lut (最多 32 个)</p>
 HDR	<p>开、关</p> <p>类型：HLG1, HLG2, HLG3</p> <p>HDR 高动态范围图像，带来更富有层次的明暗细节，还原真实环境中的视觉效果。</p>
 显示调整	<p>背光：0~100</p> <p>调整屏幕的亮度</p> <p>亮度：0~100</p> <p>调整图像画面的亮度</p> <p>对比度：0~100</p> <p>图像画面最亮处与最暗处比例的调整，调整时注意图像画面的层次感，比例过大或过小，均可使图像失去彩色画面的艳丽。</p> <p>饱和度：0~100</p> <p>彩色浓度的调整</p> <p>色调：0~100</p>

 色彩调整	<p>色温：5600K、6500K、9300K、用户 在用户下，可对图像的红、绿、蓝进行调整（0~255），使图像画面的颜色符合自己的爱好。</p>
F 快捷键	<p>全波形、波形图、矢量图、直方图、音频柱、中心标记、安全框、网格、辅助对焦、伪色彩、过曝、变形模式、图像冻结、单色显示、缩放模式、图像翻转、显示比例 设置监视器面板上的 3 个快捷键 F1、F2、F3 的自定义功能 例：轻触用户选项--快捷键--F1 选择其中一个功能如“全波形”，点击确认后光标显示浅灰色。退出菜单后，在监视器面板上按 F1 键，就可以直接打开“全波形”功能。 F2~F3 的设置以此类推</p>



系统设置

 用户切换	<p>用户切换：1~4 可将设置好的菜单保存为 1~4，下次直接调用</p>
 菜单语言	<p>English、简体中文、Español、Português、Français、Nederlands、Deutsch、日本語、繁體中文、한국어로、 русский язык</p>
 菜单选项	<p>菜单时间：关、15 秒、30 秒、45 秒 选择菜单画面在屏幕上的显示时间 菜单透明度：关、25%、50%、75% 调节菜单画面背景在屏幕上的透明程度 无信号：红、绿、蓝、黑、白、灰 无信号下可调整屏幕的底色</p>

 音量	静音: 开、关 音量: 0~100 调节扬声器音量的大小
 复位	选择复位并按 MENU 键确认, 将系统和菜单设置的各模拟量数据恢复到监视器的出厂初始状态。
 固件更新	<p>固件版本 (显示固件版本号)</p> <p>固件更新</p> <p>确认</p> <p>升级说明</p> <p>U 盘格式</p> <ol style="list-style-type: none"> 支持 FAT32 将升级文件拷到 U 盘, 再插入本机的 USB 接口, 点击确认升级。 升级完毕后, 监视器会自动关机, 请手动重启. 查看固件版本是否为最新版本

五. LUT 导入说明

- U 盘格式支持 FAT32
- 文件限制最多 32 个 Lut 文件
- 文件要求
 - LUT 文件格式后缀为 **.cube** (不区分大小写)
 - 单个文件不得超过 **7.9M**。
 - 支持 LUT_3D_SIZE 为 **16,17,32,33,64,65** 的文件

满足以上要求为有效文件

- LUT 文件名要求用英文或数字，避免无法识别，导致提示不正确的文件名。

4. 导入步骤

(1) 确保将 U 盘插入本机的 USB 接口

(2) 进入主菜单**用户选项--LUT--LUT 导入--确认导入**

系统会先识别 U 盘

- 如果 U 盘中存在有效的文件，则会将文件存入设备，并提示信息 "[n]name"，其中 n 表示当前正存入第 n 个(n 不大于 32)，name 为当前导入的 LUT 文件名称。

■ 如何清空已导入的 LUT

插入一个空的 U 盘（即里面没文件），进入主菜单**用户选项--LUT--Lut 导入--确认即**可清空已导入的 LUT

六. 技术参数

屏幕尺寸	10.1" (触摸)
分 辨 率	1920 × 1200 pixels
点 距	0.1128 (H) x 0.1128 (W) mm
显示比例	16:10
亮 度	500cd/m ²
对 比 度	1500:1
可 视 角 度	80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)
背 光 源	LED
背光亮度调节	支持
输 入	HDMI2.0

输出	HDMI2.0
其他接口	USB
音频	3.5mm 立体声耳机孔
电源输入	DC IN 12V
HDMI 输入输出 支持格式	480i/576i/480p/576p 720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 1080i (60/59.94/50) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 3840×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98) 4096×2160p (60/50/30/29.97/25/24/23.98)
输入电压	7~24V
消耗功率	≤10W
外观尺寸	251.91*161.91*23.91 (mm)
重量	639g
安装方式	4 个 1/4-20 标准快装螺丝孔 (左、右、顶部、底部)
工作温度	-10°C~60°C
存储温度	-30°C~70°C

七. 常见故障排除

1. 黑白图象或单色图像:

- ① 确认彩色级别的饱和度和亮度、对比度的调整是否合适。
- ② 监视器的“单色显示”是否处于黑白或其他单色图像状态。

2. 接上电源开启后无图

- ① 查看信号连接线接触是否良好。
- ② 请确保使用标准的适配器连接到监视器；如果是由电池供电，请检查电池是否处于充满电状态。

3. 耳机没有声音

音量控制没有打开，可按音量键，加大音量试试。

★由于我们在不断努力提高产品功能和产品性能，说明书如有变更，
恕不另行通知。